



Schaltbild für Schaub-Lorenz Goldtruhe „Windsor 57“ Type 7060

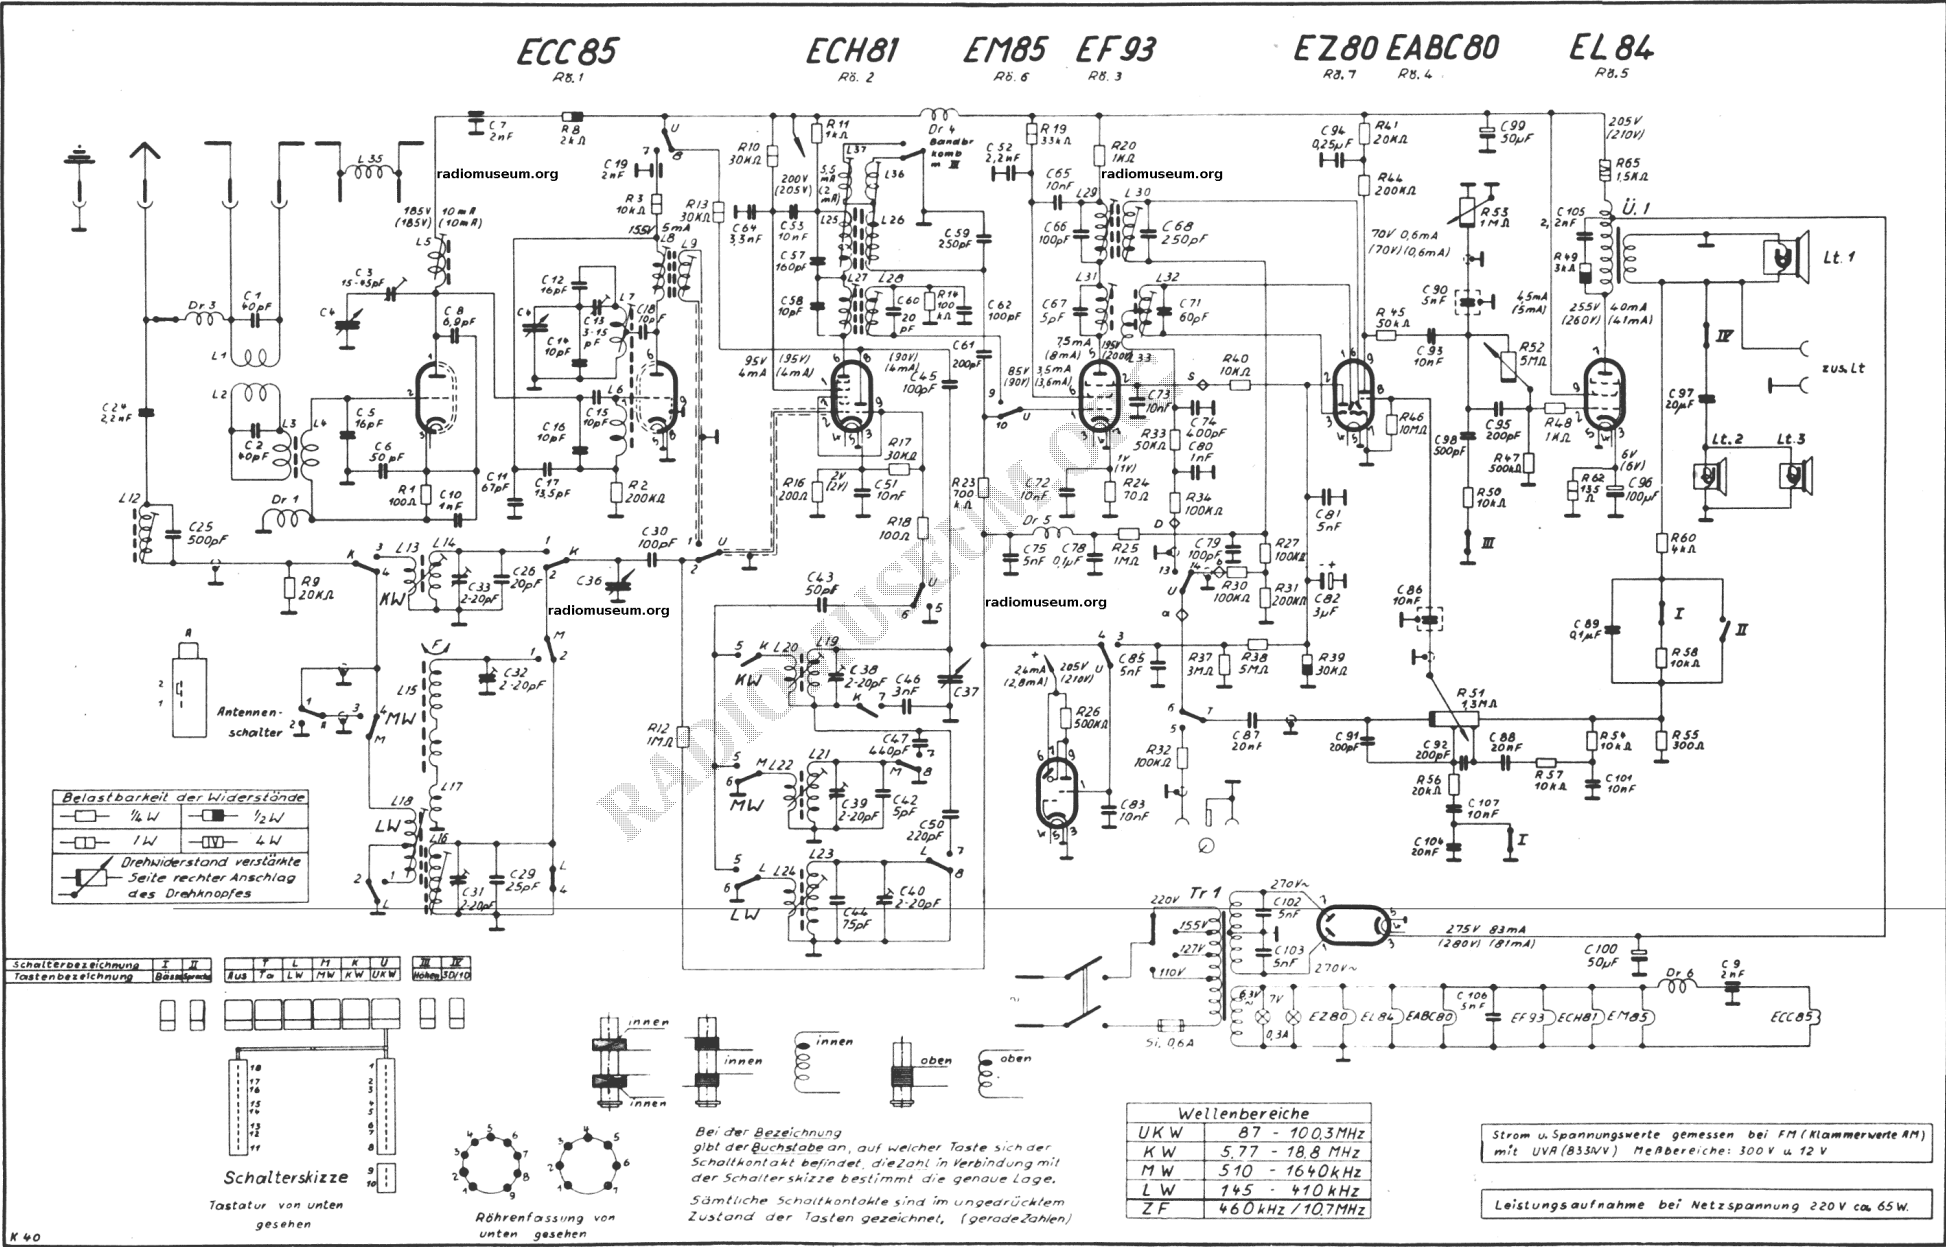

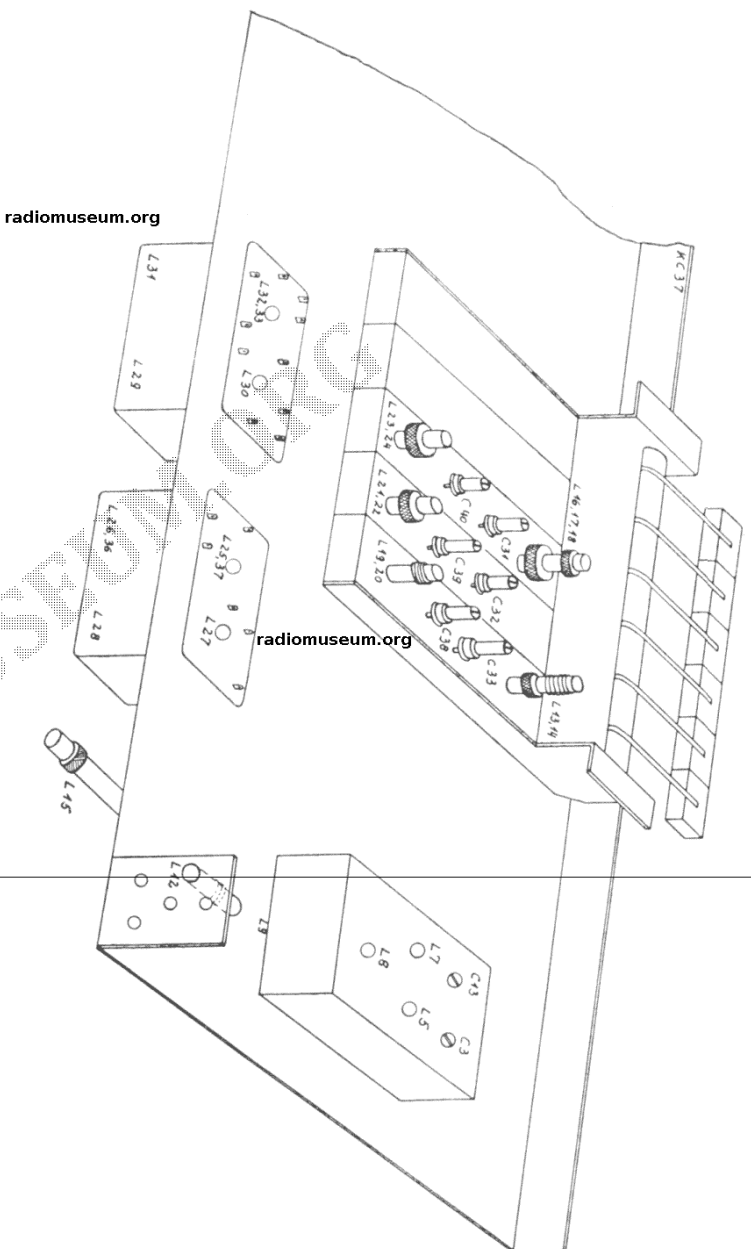

	L-Abgleich	Spule	C-Abgleich	Trimmer
AM-Abgleich				
ZF-Teil II AM	460 kHz	L 29, 30	—	—
I AM	460 kHz	* L 25, 26, 36, 37	—	—
ZF-Sperrkreis	460 kHz	L 12	—	—
Oszillatorkreise				
KW	6 MHz	L 19, 20	16,5 MHz	C 38
MW	555 kHz	L 21, 22	1500 kHz	C 39
LW	170 kHz	L 23, 24	350 kHz	C 40
Eingangskreise				
KW	6 MHz	L 13, 14	16,5 MHz	C 35
MW	555 kHz	L 15	1500 kHz	C 32
LW	170 kHz	L 16	350 kHz	C 31
FM-Abgleich				
ZF-Teil III FM	10,7 MHz	L 31, 32, 33	—	—
II FM	10,7 MHz	L 27, 28	—	—
I FM	10,7 MHz	L 8, L 9	—	—
Oszillatorkreise				
Zwischenkreis	98,4 MHz, K 38	L 7	89,1 MHz, K 7	C 13
	98,4 MHz, K 38	L 5	89,1 MHz, K 7	C 3

Alle Spulen auf Maximum, L 12 auf Minimum abgleichen.
Abgleich bei Stellung „schmal“, bei Stellung „breit“ evtl. Kurve begradiigen.

mail@pirovanoaldo.it

Goldtruhe „Windsor 57“



Gerätebeschreibung

radiomuseum.org

Begrenzung gesetzt.

Der AM-Oszillator arbeitet mit der Röhre ECH 81 in multiplikativer Mischung.

NF - Teil

radiomuseum.org

Hinweis für den Anschluß eines Tonbandgerätes

The diagram illustrates the connection of a tape recorder to a radio receiver. A switch 'T' allows selecting between 'Phono' and 'Magnetophon' inputs. The 'Phono' input path includes a series of resistors (R37, R38, R39) and a capacitor (C87). The 'Magnetophon' input path includes a series of resistors (R37, R38, R39) and a capacitor (C87). The 'Phono' input is also connected to a series of resistors (R37, R38, R39) and a capacitor (C87). The 'Magnetophon' input is connected to a series of resistors (R37, R38, R39) and a capacitor (C87). The 'Phono' input is also connected to a series of resistors (R37, R38, R39) and a capacitor (C87). The 'Magnetophon' input is connected to a series of resistors (R37, R38, R39) and a capacitor (C87).

Ersatzteil-Liste

1956/57

SCHAUB - LORENZ
Goldtruhe „Windsor 57“ Type 7060

Gegenstand	Bestell-Nr.	Gegenstand	Bestell-Nr.
Antennenanpassungsspule L 35	621-94 (121-157)	Lautsprecher Lt 1	LP 1826/25-80 R
Antennenplatte kpl. m. L 12 u. Dr. 3	3025.32	Lautsprecher Lt 2, 3	LP 1110/12/75
Anzeigblech kpl. rechts	3079.419	Netztrafo Tr. 1	651-18 (131-15)
Anzeigblech kpl. links	3079.420	Netzumschaltplatte kpl.	736—1
Anzeigescheibe kpl. für Ferritantenne	3079.421	Potentiometer R 51	431—54
Ausgangsübertrager U 1	653-41 (133-40)	1,3 MOhm Lautst.	
Buchsenplatte kpl. (TA)	733—4	Potentiometer R 52	431—52
Buchsenplatte kpl. (2. Lautspr.)	733—5	5 MOhm Bässe	
Buchsenleiste kpl. (Abgleichp.)	733—31	Potentiometer R 53	431—51
Drehko FM C 4	345—32	1 MOhm Höhen	7060.15
Drehko AM C 36/37	345—35	Rückwand kpl.	3059.51
Drossel Dr. 1	625-39 (126-41)	Skala bedr.	818—442
Drossel Dr. 3, 4, 5, 6	625-2 (126-2)	Skalenhalter	
EingangsfILTER L 1, 2	621-70 (121-119)	Schallwand besp. o. Lautspr. (Frontlautspr.)	7037.1011
Eingangsspule L 3, 4	621-86 (121-141)	Schallwand besp. o. Lautspr. (Seitenlautspr.)	7060.12
Elko C 82 3 MF 100/110 V	SN 362—3	Seilrad	741—17
Elko C 96 100 MF 12/15 V	SN 362—2	Seilrad für Anzeige links oder rechts	741—21
Elko C 99/100 2 x 50 MF 350/385	SN 361—7	Seilrad für AM u. FM-Drehko	741—1
Elko C 97 20 MF 10 V	SN 362—2	Seilrolle 15 mm Ø	844—13
Ferritblock kpl. m. Schalter	3079.322	Seilrolle 21 mm Ø	844—12
Ferritstab kpl. L 15	620-19 (120-28)	Seilrolle 22 mm Ø	844—116
Gabel kpl. mit Ferritstab	3025.335	Seilrolle 22/12 mm Ø	844—112
Gabel kpl. ohne Ferritstab	808—333	Seilrolle 28 mm Ø	844—18
Truhe vorm.	7060.101	Seilrolle 42 mm Ø	844—111
Truhe	801—1118	Tastatur kpl. L 13, 14 / L 19—22	626—69
Hebel kpl. für Antrieb-Umschaltung	3079.712	UKW-Teil kpl. ohne Röhre	3079.33
Hebel kpl. für Antrieb-Umschaltung	3079.413	Umlenkwinkel kpl. mit Umlenkrolle	3025.46
Klangtaste kpl. rechts	626—77	Zeiger kpl. AM	3059.411
Klangtaste kpl. links	626—80	Zeiger kpl. FM	3079.418
Knopf klein, links u. rechts	715—36	I. ZF-Filterspule L 8, 9 10,7 MHz	623-91 (123-121)
Knopf groß, links	715—37	I. ZF-Kombifilter L 25—28	627—49
Knopf groß, rechts	715—54	II. ZF-Kombifilter L 29—33	627—34
Knopfweiß, Höhen u. Bässe	715—55	ZF-Sperrkreis L 12 460 KHz	621-83 (121-137)